

C-マウント対応

FVL65mmシリーズ



同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒

WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。
 高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラの θ 調整が容易な新設計C-マウントを採用。
 用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない同軸落射照明タイプをお選びいただけます。



割り締めCマウント方式

カメラの向きの設定が容易で、振動に強くゆるみにくい割り締め方式を採用いたしました。

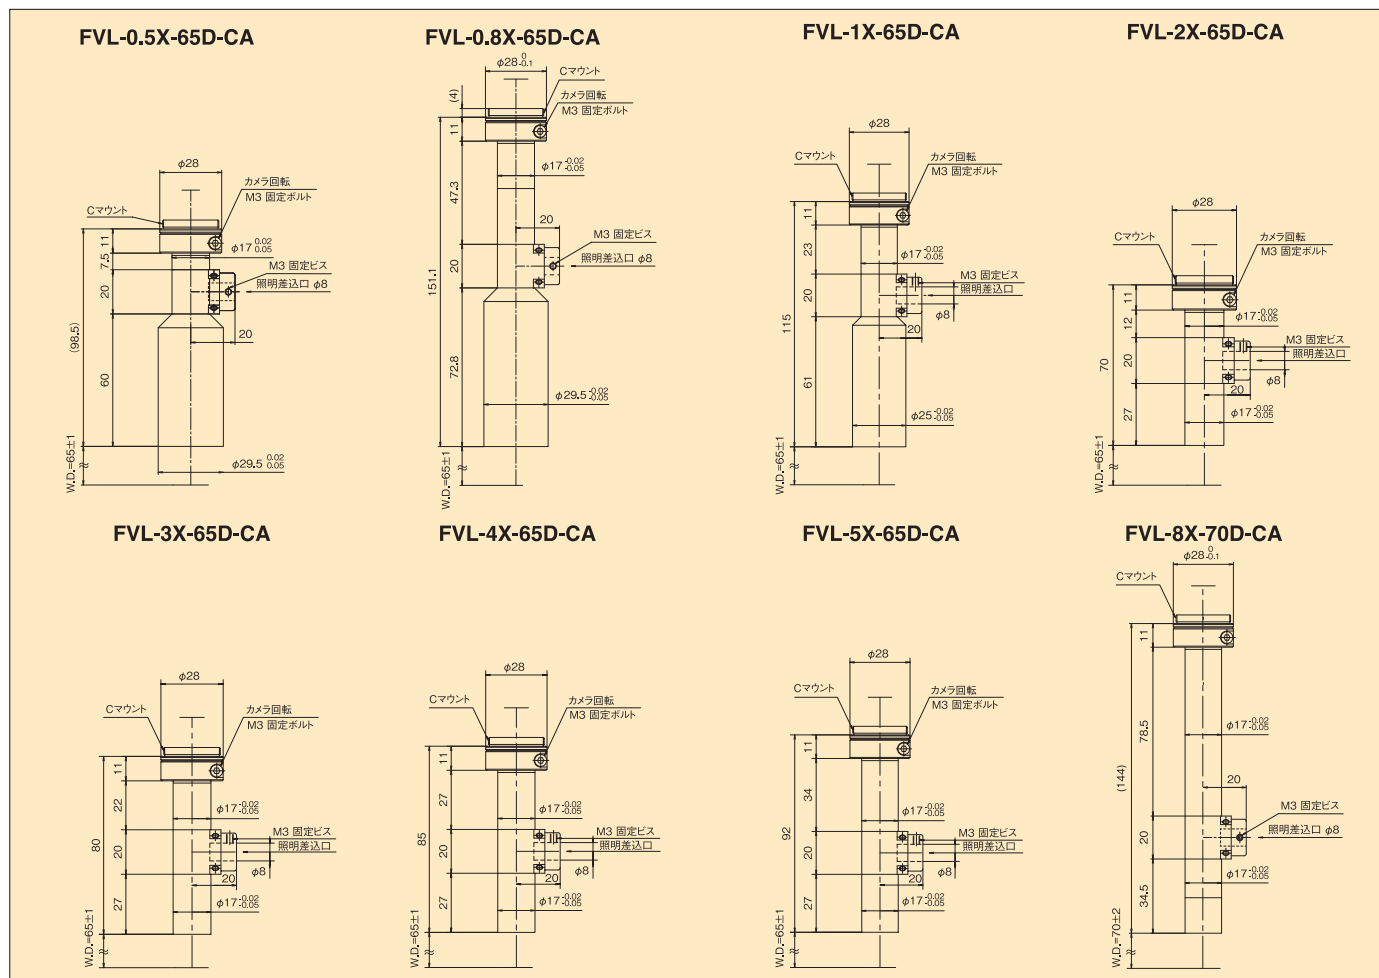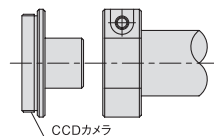

仕様

型式	同軸	FVL-0.5×-65D-CA	FVL-0.8×-65D-CA	FVL-1×-65D-CA	FVL-2×-65D-CA	FVL-3×-65D-CA	FVL-4×-65D-CA	FVL-5×-65D-CA	FVL-8×-70D-CA
	ストレート	FVL-0.5×-65-CA	FVL-0.8×-65-CA	FVL-1×-65-CA	FVL-2×-65-CA	FVL-3×-65-CA	FVL-4×-65-CA	FVL-5×-65-CA	—
倍率		0.5X	0.8X	1X	2X	3X	4X	5X	8X
作動距離		65mm							
被写界深度		1.7mm	1.3mm	920 μ m	326 μ m	197 μ m	131 μ m	97 μ m	60 μ m
ディストーション		0.02%以下	0.2%以下	0.1%以下	0.1%以下	0.1%以下	0.1%以下	0.1%以下	0.4%以下
中心解像力		125LP/mm	120LP/mm	120LP/mm	178LP/mm	208LP/mm	238LP/mm	238LP/mm	244LP/mm
分解能		8.0 μ m	8.3 μ m	8.3 μ m	5.6 μ m	4.8 μ m	4.2 μ m	4.2 μ m	4.1 μ m
N.A.		0.046	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.08	0.081
実効F		5.4	10.1	11.5	16.3	22.2	26.2	30.2	48.2
マウント		Cマウント							
対応デバイスサイズ		1/2インチ以下				2/3インチ以下			
重量	同軸	100g	112g	82g	48g	50g	54g	58g	100g
	ストレート	94g	106g	76g	42g	44g	48g	52g	—