

バーLED照明


ダイレクトバー照明

SBRシリーズ

高輝度LEDを平面基板に実装しており、ダイレクトに照射させております。拡散板を併用することで均一で高輝度な照明としてご使用いただけます。斜光照明用、バックライト用など、様々な用途で豊富なラインナップよりお選びいただけます。




【使用例】

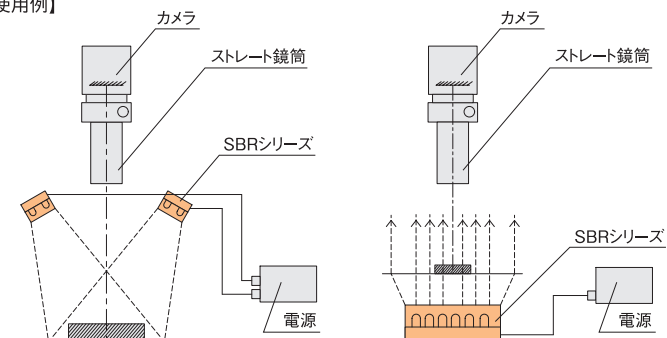

斜光照明として

バックライトとして

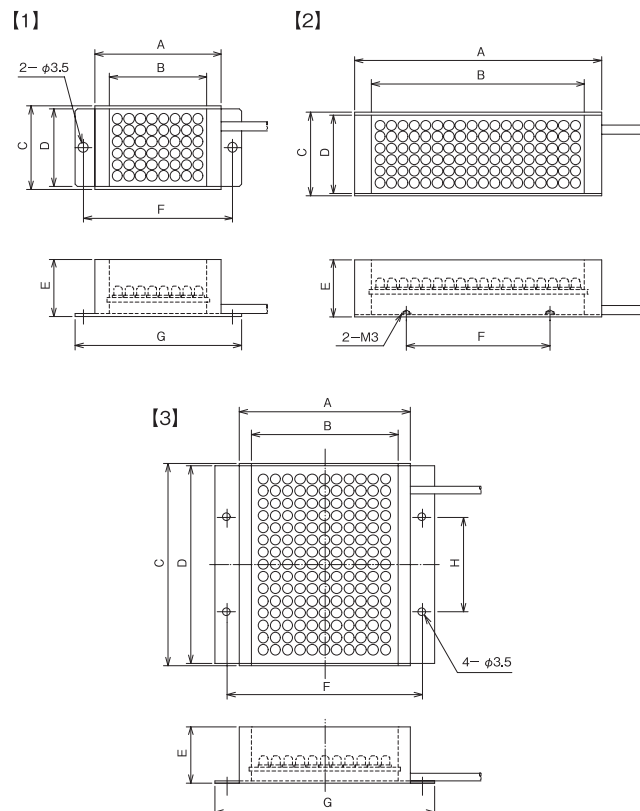

■Specification

Model	frosted filter	Dimension (mm)								Power consumption (W)	Color	Drawing
		A	B	C	D	E	F	G	H			
SBR-11-14RH	No	24	14	14	11	12	30	36	—	0.3	Red	[1]
SBR-11-14W		24	14	14	11	12	30	36	—	0.4	White	
SBR-15-26RHS	Yes	36	26	18	15	20.5	44	50	—	0.6	Red	[1]
SBR-15-26WS		36	26	18	15	20.5	44	50	—	1.1	White	
SBR-27-34RH	No	44	34	30	27	20.5	52	58	—	2.4	Red	[1]
SBR-27-34W		44	34	30	27	20.5	52	58	—	2.9	White	
SBR-70-75RHS	Yes	85	75	71	68	30.5	95	105	60	10.2	Red	[3]
SBR-70-75WS		85	75	71	68	30.5	95	105	60	10.1	White	
SBR-25-25RHS	Yes	35	25	28	25	30.5	15	—	—	1.8	Red	[3]
SBR-25-25WS		35	25	28	25	30.5	15	—	—	2.2	White	
SBR-50-15RH	No	60	50	18	15	20.5	30	—	—	1.8	Red	[2]
SBR-50-15W		60	50	18	15	20.5	30	—	—	2.2	White	
SBR-100-11RH	No	110	100	14.2	11.2	20.7	80	—	—	2.4	Red	[2]
SBR-100-11W		110	100	14.2	11.2	20.7	80	—	—	2.9	White	
SBR-140-11RH	No	150	140	14	11	20.5	80	—	—	4.2	Red	[2]
SBR-140-11W		150	140	14	11	20.5	80	—	—	4.4	White	
SBR-132-15RH	Yes	142	132	18	15	20.5	80	—	—	5.4	Red	[2]
SBR-132-15W		142	132	18	15	20.5	80	—	—	5.8	White	
SBR-72-24RH	Yes	86	74	30	27	20.5	50	—	—	5.4	Red	[2]
SBR-72-24W		86	74	30	27	20.5	50	—	—	4.4	White	
SBR-50-50RHS	Yes	62	50	51	48	30.5	Note1	—	—	6.4	Red	[2]
SBR-50-50WS		62	50	51	48	30.5	Note1	—	—	5.4	White	
SBR-15-200RHS	Yes	210	200	24	15	22.5	100	—	—	8.4	Red	[2]
SBR-15-200WS		210	200	24	15	22.5	100	—	—	8.9	White	
SBR-185-30RHS	Yes	198	186	39	30	22.5	Note2	—	—	13.2	Red	[2]
SBR-185-30WS		198	186	39	30	22.5	Note2	—	—	13	White	
SBR-300-24RHS	Yes	300	288	36	27	22.5	160	—	—	20.2	Red	[2]
SBR-300-24WS		300	288	36	27	22.5	160	—	—	25.6	White	

Note: Blue(B), Green(G) LED are also available.

Note: Input voltage is 12V.

【ダイレクトバー照明用 拡散板適合リスト】

拡散板無しの照明については
オプションで用意しております。
下記の適合表よりお選び下さい。
(拡散板厚み: 2mm
透過率: 80%)

■ダイレクトバー照明用

Filter Model	LED Model
SKBR-11-14	SBR-11-14
SKBR-50-15	SBR-50-15
SKBR-27-34	SBR-27-34
SKBR-100-11	SBR-100-11
SKBR-140-11	SBR-140-11
SKBR-132-15	SBR-132-15
SKBR-72-24	SBR-72-24

※1 Dimension of E will be changed to
21 when installed frosted filter.

Note 1: 4-M3 pitch 40X40
Note 2: 3-M3 pitch 70