


# コンパクトズーム鏡筒シリーズ

0.7X ~ 4.5X ズーム鏡筒

0.7X ~ 4.5X ショートズーム鏡筒

MSZ-0745D-DET (-INF) は 0.7X ~ 4.5X のコンパクトズーム鏡筒です。ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。同軸落射照明、インナーフォーカスの有無は選択可能となっています。  
MS-501S はコンバージョンレンズ、CV シリーズを鏡筒先端に取付けることでズーム倍率の変更が可能です。

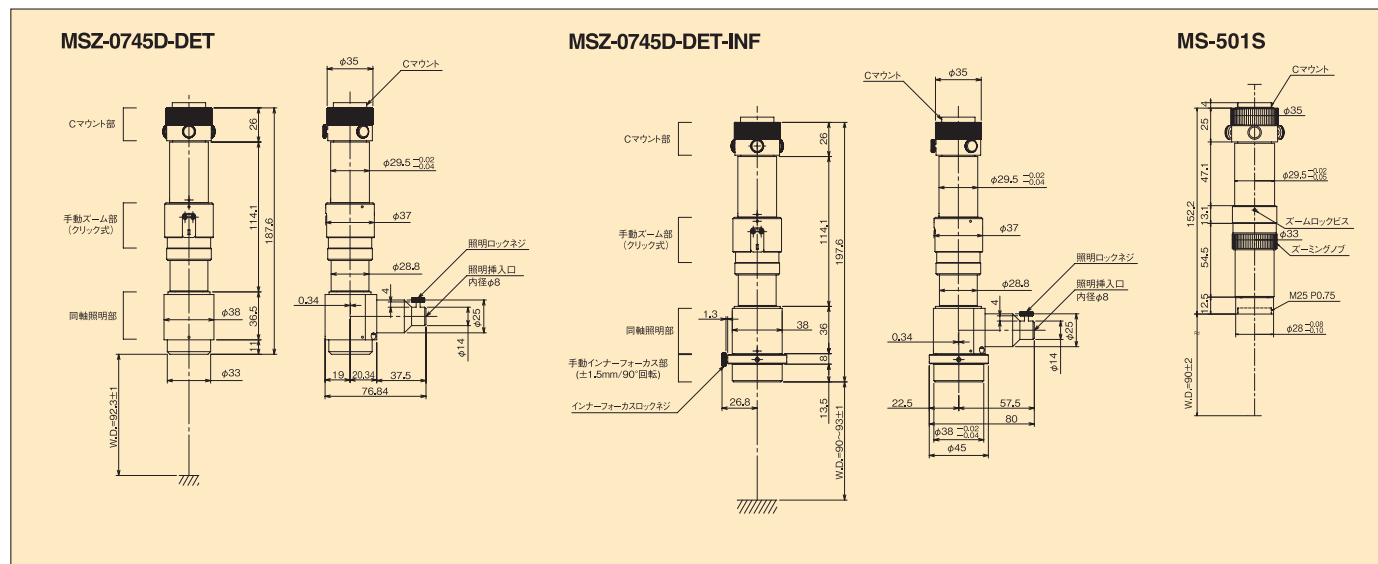

## 仕様

型式	MSZ-0745-DET (-INF)		MSZ-0745D-DET (-INF)		MS-501S	
	0.7X	4.5X	0.7X	4.5X	0.7X	4.5X
同軸照明	-				○	
作動距離	92.3mm		92.3mm		90mm	
被写界深度	1.8mm	0.13mm	1.8mm	0.13mm	1.8mm	0.13mm
ディストーション	0.50%	0.10%	0.50%	0.10%	0.50%	0.10%
中心解像力	86LP/mm	204LP/mm	86LP/mm	204LP/mm	86LP/mm	204LP/mm
分解能	11.6μm	4.9μm	11.6μm	4.9μm	11.6μm	4.9μm
N.A.	0.029	0.069	0.029	0.069	0.029	0.069
実効F	12.8	32.6	12.8	32.6	12.8	32.6
マウント	Cマウント					
対応デバイスサイズ	1/2インチ以下				2/3インチ以下	
ディテントクリック	○				-	
付属品	2mm 六角レンチ					
重量	440g / (-INF: 470g)		470g / (-INF: 500g)		385g	

### 〈標準装備〉

-DET：ズームダイヤル上、倍率各ポジションにメカニカルクリックを配置。倍率設定が容易なディテント機構です。  
MS-501Sはディテントクリック非対応です。

### 〈オプション〉

-INF：鏡筒内にフォーカス微調節機能を追加したインナーフォーカス仕様  
INF(インナーフォーカス)によるフォーカス量は90°回転で±1.5mmです。  
MS-501Sはインナーフォーカス非対応です。

M-501S：コンバージョンレンズ、CVシリーズ装着によって、ズーム倍率の変更が可能です。  
CVシリーズ装着時はWDが変わります。(P.23参照)

その他：カスタム対応にて他の倍率設定にも検討可能です。