

LED調光電源

デジタル調光電源

STP-LANシリーズ

STP-232シリーズ

STP-DIO／ANGシリーズ



「LAN通信」「RS-232C通信」「8bitパラレル通信／アナログ0-5V切替」の3タイプの外部制御が可能な多機能電源です。

- ・外部ON/OFF信号と照明出力を完全同期
- ・多彩な外部ON/OFF機能を搭載
- ・DINレール取付けに対応

■Specification

Model	CH	Input voltage	Output voltage	Capacity(W)	Drawing
STP-△△△-1230-C2	2	AC100～240V	DC12V	30W	1
STP-△△△-1230-C4	4				2
STP-△△△-1230-C8	8			50W	3
STP-LAN-1250-C2	2				4
STP-LAN-1250-C4	4		DC24V	30W	1
STP-LAN-1250-C8	8				2
STP-△△△-12100-C2	2			50W	3
STP-△△△-12100-C4	4				4
STP-△△△-12100-C8	8		100W	30W	1
STP-△△△-2430-C2	2				2
STP-△△△-2430-C4	4			50W	3
STP-△△△-2430-C8	8				4
STP-LAN-2450-C2	2		100W	30W	1
STP-LAN-2450-C4	4				2
STP-LAN-2450-C8	8			50W	3
STP-△△△-24100-C2	2				4
STP-△△△-24100-C4	4			100W	1
STP-△△△-24100-C8	8				2

Note:△△△on the model represents following : LAN, 232 or DIO/ANG

■Common specifications

Output control method	PWM approx. 125kHz
External control	External ON/OFF, External output control
Protection function	Overcurrent protection function, FAN error

■Common specifications (LAN)

Communication protocol	TCP/IP
Regulatory compliance	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
Communication speed	10Mbps(10BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)
Connection port number	4ports
Function	Auto MDI/MDIX, Auto Negotiation




■Common specifications (RS-232C)

Communication protocol	RS-232C
Baud rate	19200bps
Data bit	8bit
Parity bit	Even parity
Stop bit	1bit




LED調光電源

■Dimensions




[1]

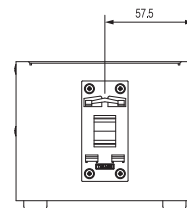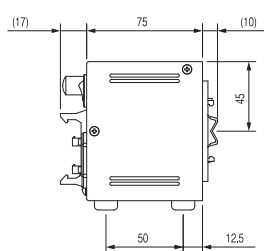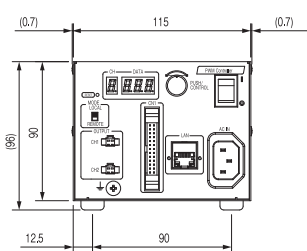




[2]

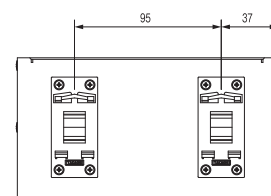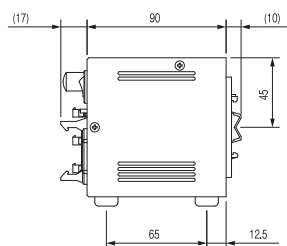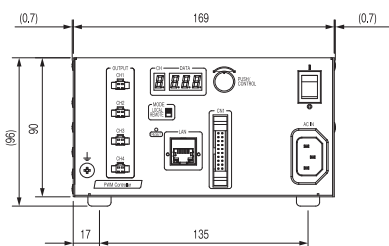

[3]

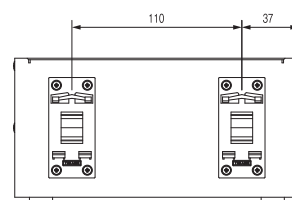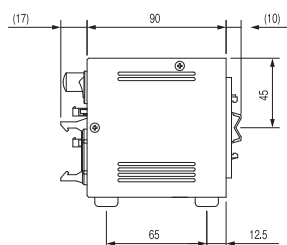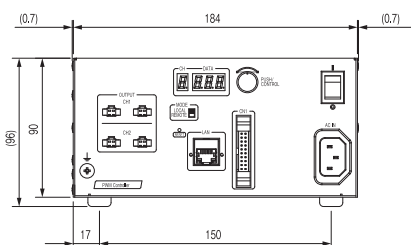


[4]

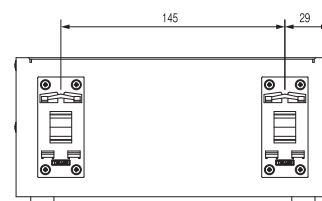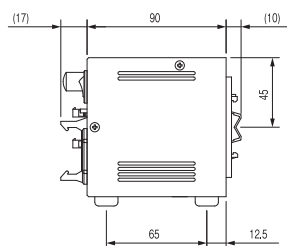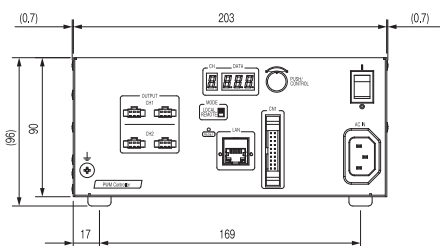


■External control panel section


LAN仕様

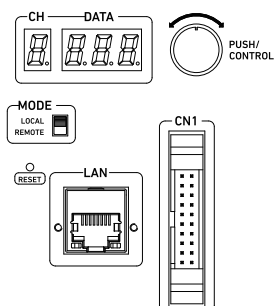

232仕様

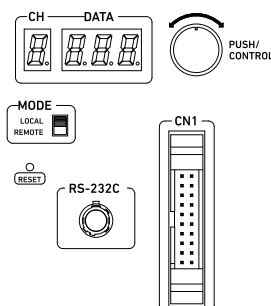

DIO/ANG仕様

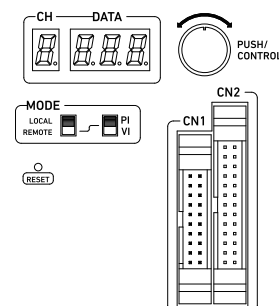

外部制御機能について

・LAN通信

Ethernet通信により、ネットワーク上の機器を一台のPCで一括管理できます。IPアドレスを設定し、個別の管理も可能です。

・RS-232C通信

ノイズの影響を受けやすい環境でも外部制御が簡単に行なえます。

・8bitパラレル通信

パラレル通信により、設定値の切り替えを高速に行なえます。

・アナログ0-5V

0-5Vのアナログ信号で制御可能。電圧を変換することにより調光できるため、外部制御環境が容易に構築できます。